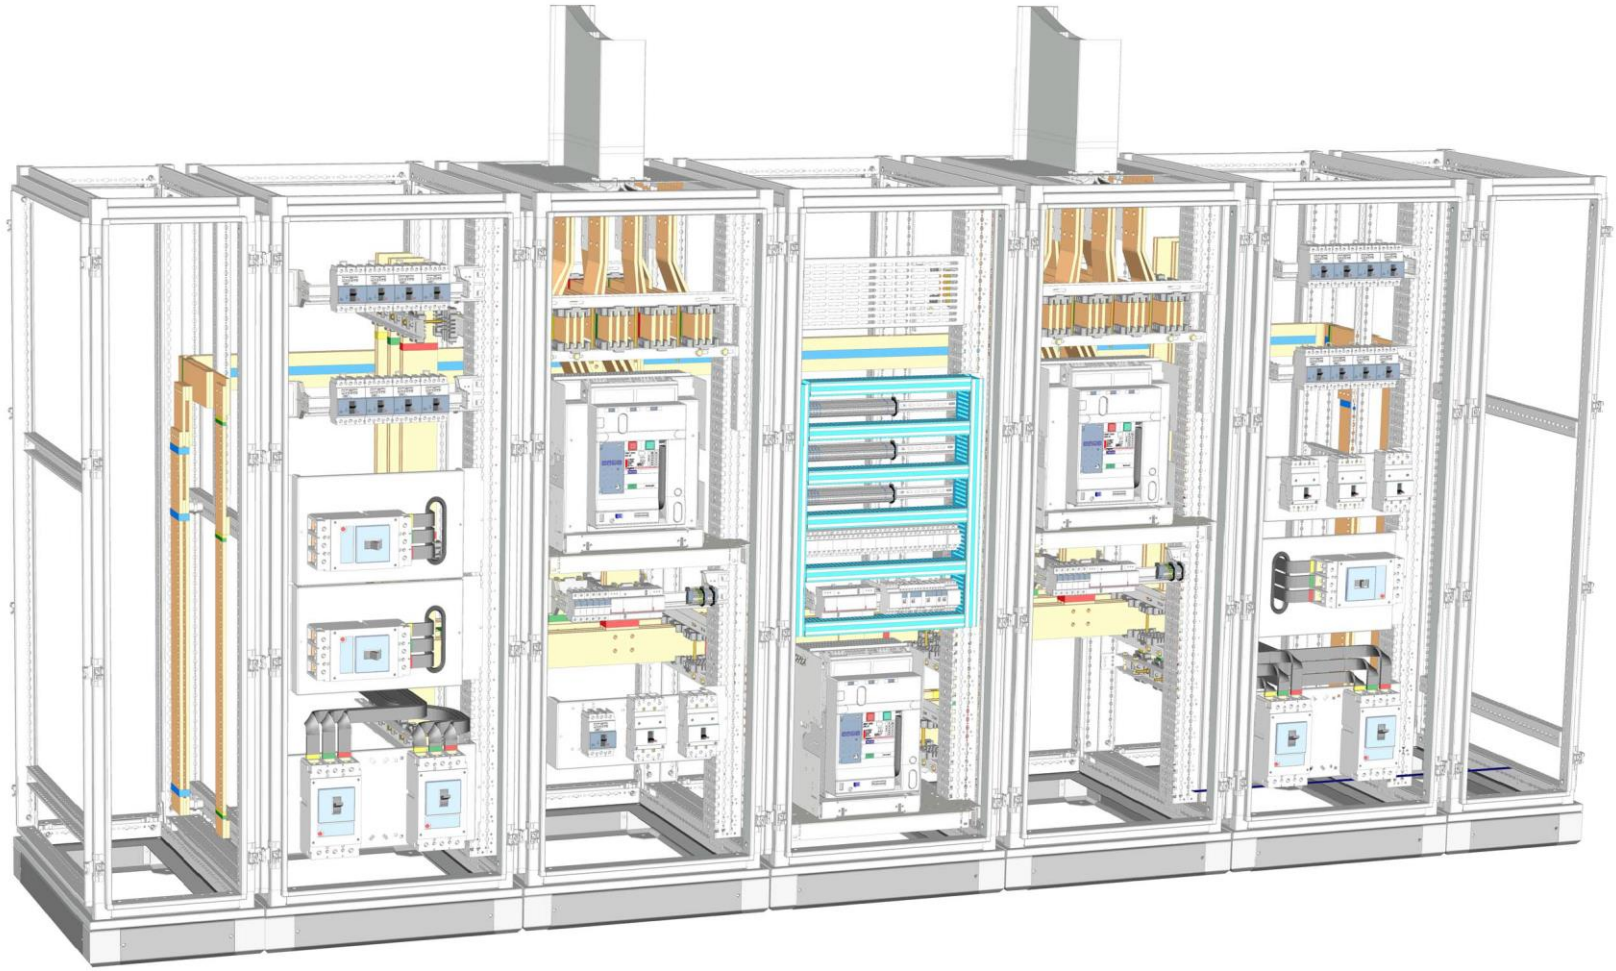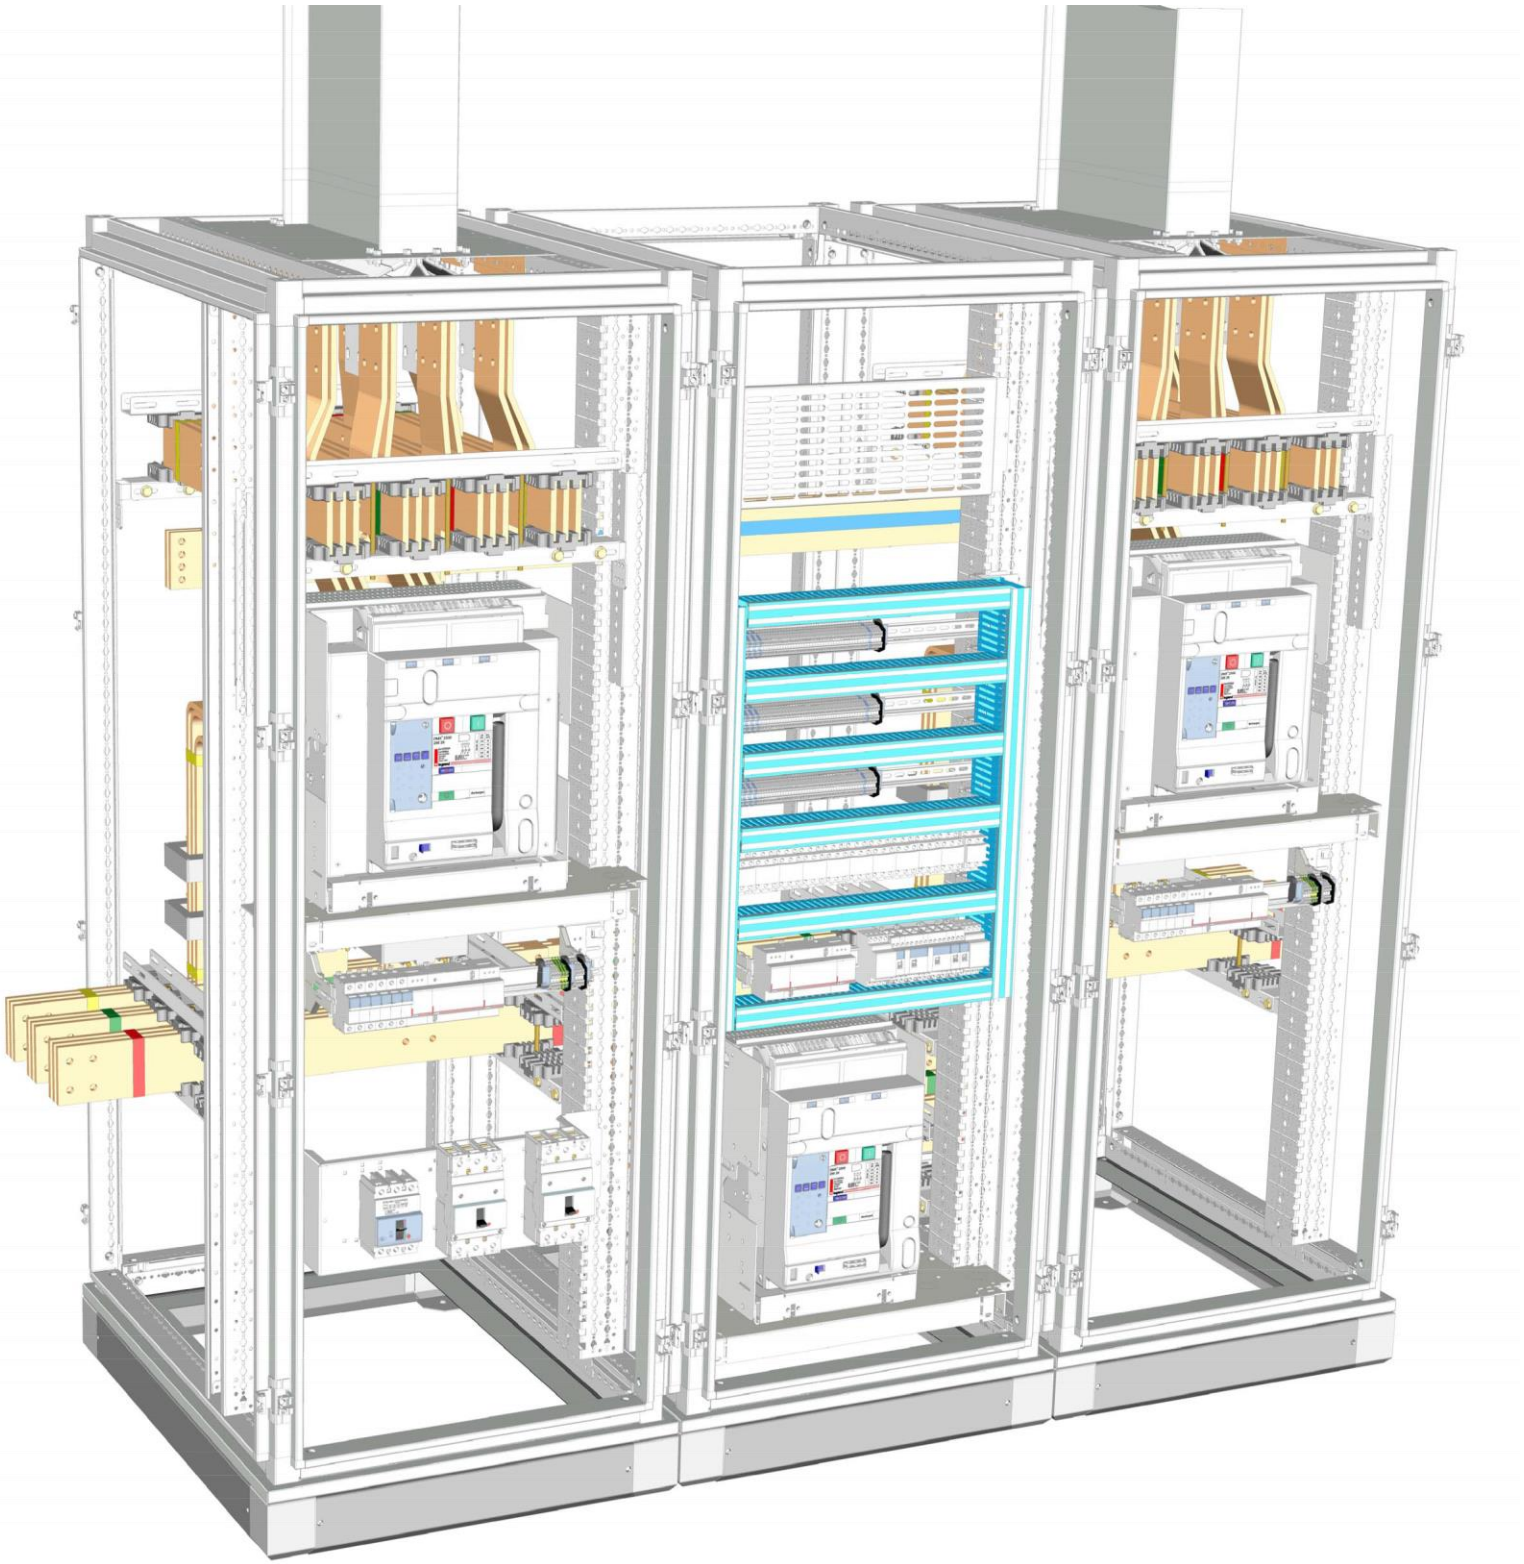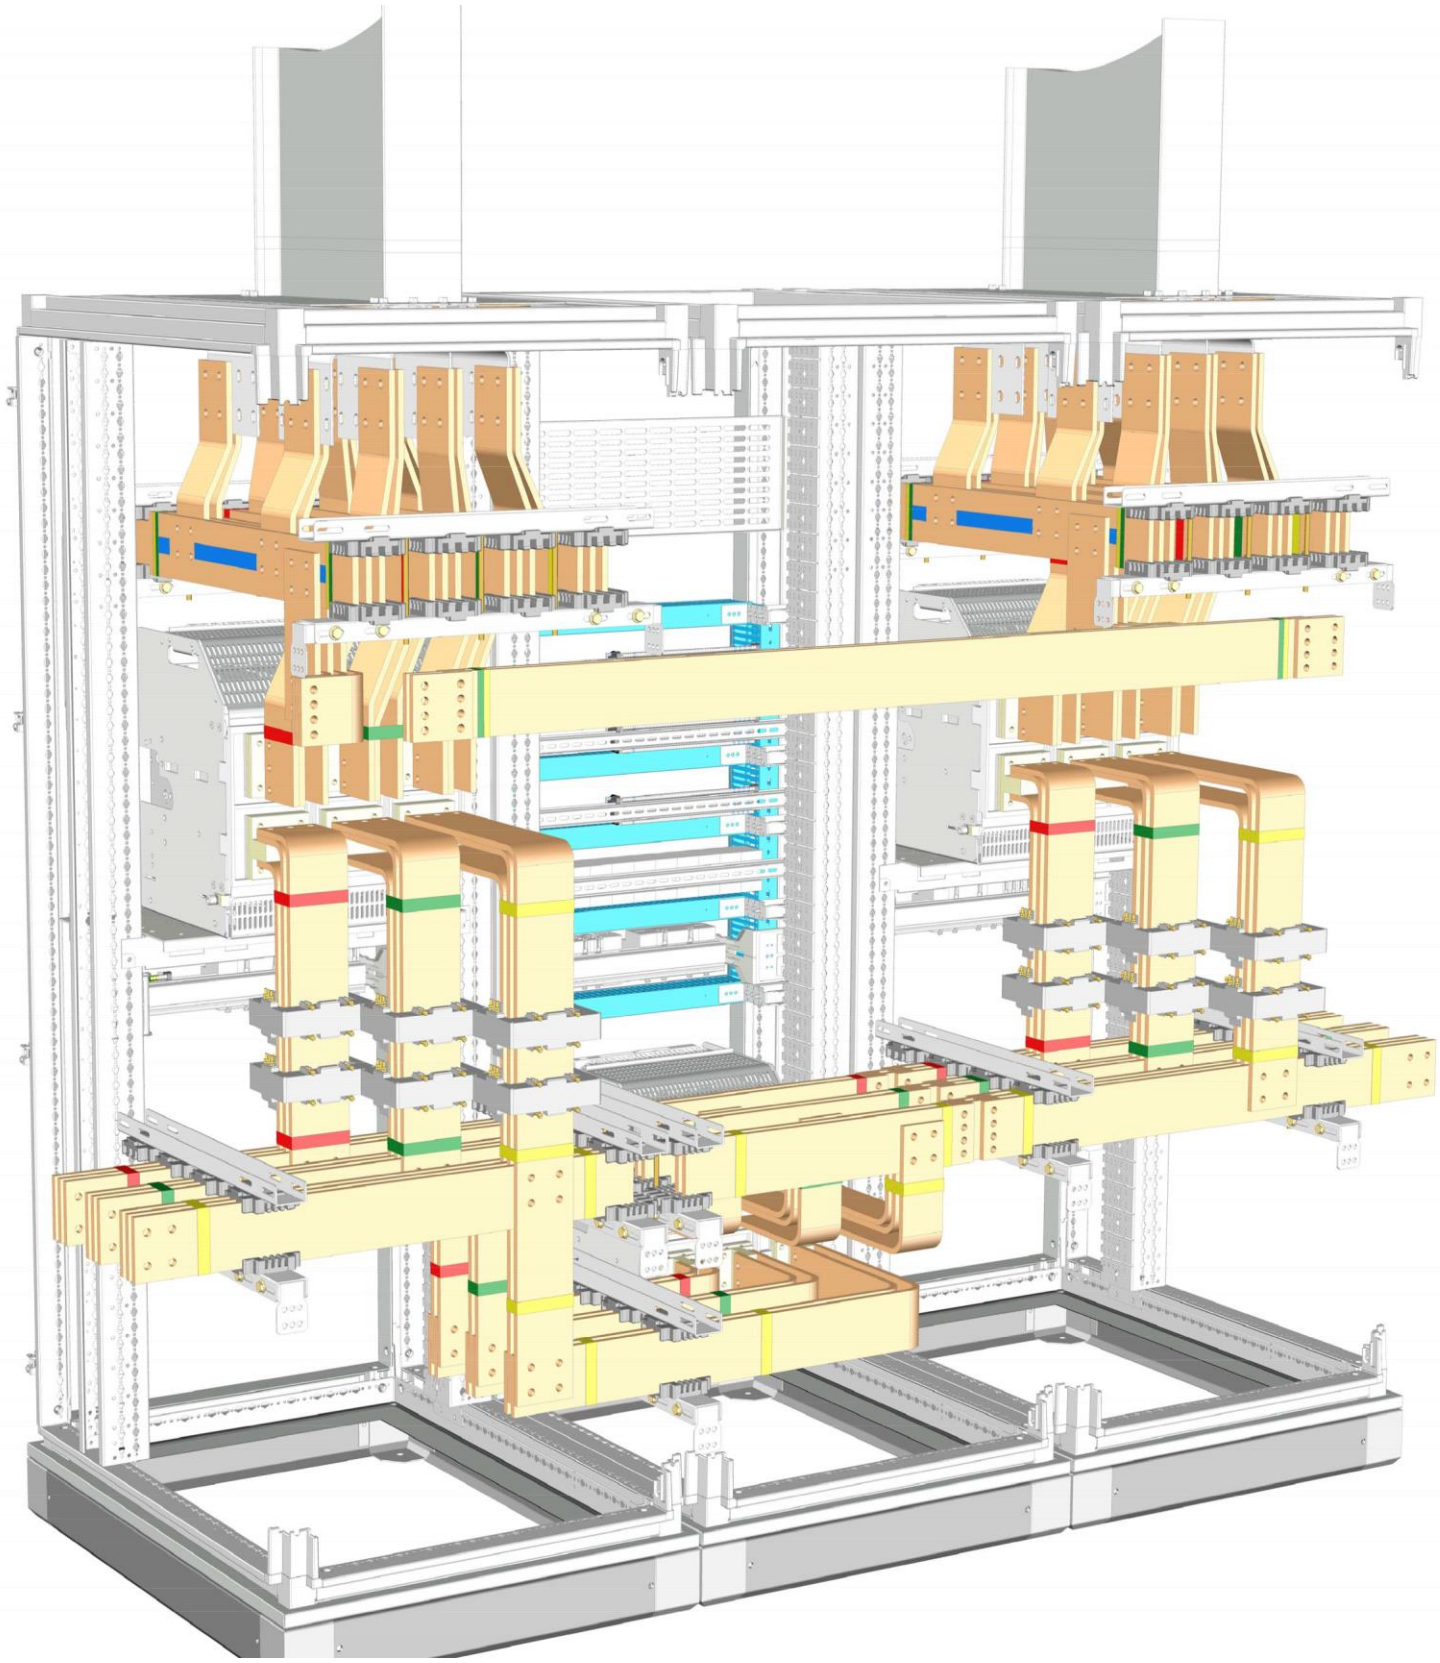Включен
Отключен
Авария
Режим АВР
ручное
дистанц
автомат.
Включен
Отключен
Авария
Включен
Отключен
Авария